# Logitec

# iPhone/iPod用 リモコン付属スピーカー

LDS-Si1000 シリーズ クイックガイド

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

このクイックガイド (本書) では、本製品の操作方法について説明しています。

また、本書には保証書と保証規定が記載されています。本製品の修理の際に必要になりますので、大切に保管してください。

# 本製品について


本製品は、iPhoneやiPodを接続して使用するリモコン付属アンプ内蔵スピーカーシステムです。

Dock部分にiPhoneやiPodを置くだけで、リビングやキッチン、寝室など、お好きな場所で、充電しながらiPhone/iPodをお楽しみいただけます。 外部入力端子 (AUX IN)を搭載しているため、iPhone/iPod以外のMP3プレイヤーや、ポータブルオーディオ機器もご利用になれます。


iPhone/iPodサポーターを搭載しているため、Apple社純正バンパーなどのiPhone/iPodケースカバーを装着したまま、iPhoneやiPodを本製品 に取り付けることができます。

### パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

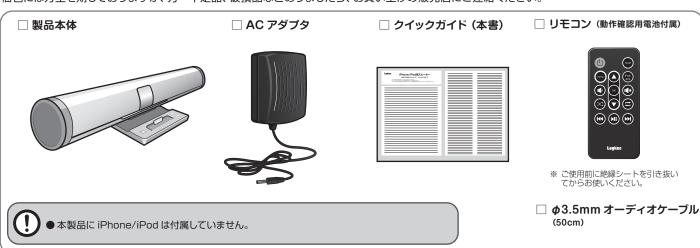

#### 各部の名称とはたらき

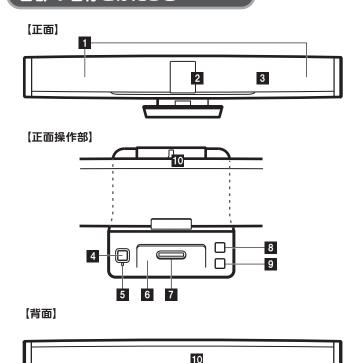

1 スピーカー	ステレオスピーカーです。左右に各 1 個搭載しています。
2 iPhone/iPodサポーター	iPhone/iPod サポーターの角度を調整し、iPhone/iPod と密着させるように調整します。
3 リモコン受光部	リモコンから送出される赤外線を受光する部分です。この部分 を障害物で遮らないでください。
4 スタンバイボタン (電源ボタン)	本製品の電源をオンまたはスタンバイ状態にするときに使用します。 スタンバイ状態でも iPhone/iPod の充電が可能です。
5 LEDランプ	動作に応じて、LED ランブが点灯します。   白 (点灯) 電源オン   消灯 スタンバイ状態
6 iPhone/iPod装着スペース (Dock部分)	iPhone/iPod を取り付けます。
7 Dockポート	iPhone/iPod の Dock コネクタと接続するポートです。
8 音量ボタン (+)	音量を大きくします。
9 音量ボタン(-)	音量を小さくします。
10 つまみ	iPhone/iPod サポーターの角度を調整し、iPhone/iPod と密着させるように調整します。
11 電源ジャック (DC IN 12V)	付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。 付属品以外のアダプタは接続しないでください。
12 外部入力端子 (AUX IN)	φ3.5mm オーディオケーブルで、ボータブルオーディオブレーヤなどを接続することで、本製品のスピーカーから音声を再生できます。
·	

#### iPhone/iPodの充電

本製品の Dock ポートに、iPhone/iPod の Dock コネクタを差し 込むと、自動的に充電を開始します。 スタンバイ状態でも充電可能です。

充電の確認は、iPhone/iPod 本体で行ってください。

#### 安全にお使いいただくために

#### ■本製品を正しく安全に使用するために

- ・ここでは、製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずで使 用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

・この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示 (マークなど) を使用して注意 事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

<u></u> 警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を 負う危険性がある項目です。
注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険 性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
A	三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。三角 の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマーク は感電に注意しなければならないことを意味します。
<b>®</b>	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止 する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止 することを意味します。
<b>1</b>	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければな

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題 が発生した場合は、電源を切り、お買い求めの販売店へご連絡いただくか、弊社テクニカルサ ポートまでご連絡ください。

### **↑** 警告



### ●万一、異常が発生したとき。

らないことを意味します。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談く



#### ●異物を入れないでください。

通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。 そのまま使用すると感電や火災の原因になります。

万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



#### ●分解しないでください。

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしな いでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高 電圧が多数あり、万一、触れると危険です。



#### ●ケーブル類を大切に

電源ケーブルは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してくだ さい。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。 「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」

「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」 「熱器具のそばで使用しない」

#### ●ケースカバーは取り外さないでください。

思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因にな



●揮発性液体の近くの使用は避けてください。 マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使



#### わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因になります。

●コイン型リチウム電池の廃棄について コイン型リチウム電池を廃棄する際は、電池1つごとに(+)極と(-)極を絶 縁テープで絶縁し、お住まいの地方自治体で定められた方法に従い、「使用 済みリチウム電池 | として廃棄してください。



#### ●濡れた手で触らないでください。

本製品を濡れた手で触ると、感電、故障の原因となります。

### 製品仕様

#### ■ 木休什様

■ <b>ヤドエ</b> ル	
製品型番	LDS-Si1000 シリーズ
入力端子	前面 : iPhone/iPod 接続用 Dock コネクタ 背面 : φ3.5mm ステレオミニジャック(AUX)
スピーカー出力	7.5W+7.5W (40×70mm× 2、インピーダンス 6Ω、バスレフ)
再生可能周波数	90Hz~20kHz (内蔵スピーカー)
環境条件	動作時:温度5℃~35℃/湿度20%~80%(結露なきこと)
電源仕様	DC 12V/1.5A
ACアダプタ仕様	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W (定格最大)
外形寸法 (突起部含む)	440mm (幅) × 115mm (奥行き) × 86 mm (高さ)
質量	約 555g (AC アダプタ含まず)

#### ■ リモコン仕様


送信方式	赤外線
電源	コイン型リチウム電池 (CR2025) ×1
外形寸法 (幅×長さ×厚さ)	40×80×6.5mm
質量	約15g (本体のみ)
使用範囲	約3m以内 ※使用環境により異なります。





### ●日本国以外では使用しないでください。

この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使 用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定 められており、この装置は適合していません。



●付属のACアダプタを使用してください。



ACアダプタを使用する場合は必ず付属のACアダプタをご使用ください。



#### ●水場で使用しないでください。

浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気 の多い地下室、水泳プールの近傍やほごりの多い場所では使用しないでく ださい。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。



#### ●万一、電池を飲み込んだときは...

リモコンは小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。万一、 リモコンの電池を飲み込んだときは、すぐに医師へご相談ください。



#### 注意

しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使 用すると、過熱による火災の原因となります。 ●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で



●高温·多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避 けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が厳



●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わり やすい場所での使用/保管は避けてください。



●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。 また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズ が入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。




●本体が汚れた場合は、必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中 性洗剤を含ませ軽くふいてください。そのとき、本体内に垂れ落ちるほ ど含ませないように気をつけてください。揮発性の薬品(ベンジン、シン ナーなど)を用いますと、変形、変色の原因になることがあります。



●iPhone/iPodについては、iPhone/iPodの取扱説明書の指示に従って 本製品は、「iPhone/iPod」と接続して使用が可能ですが、接続先の機


器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器 の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。



→ 操作手順についてはウラ面をお読みください。

# 本製品の電源を用意します


AC アダプタを本体の電源ジャック (DC IN 12V) に接続し、コンセントに接続します。

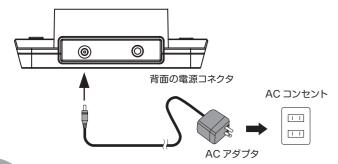

# iPhone/iPod を取り付けます

iPhone/iPod を取り付けます

本製品の Dock ポートに、iPhone/iPod の Dock コネ クタを差し込み、iPhone/iPod を取り付けます。 このとき、iPhone/iPod サポーターが閉じてることを確 認してください。

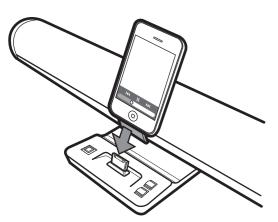

● 本製品の電源が、オンまたはオフのどちらの状態でも、

iPhone/iPod の取り付け/取り外しができます。

て、外部入力端子(AUXIN)に接続してください。

Dock コネクタのない iPod やポータブルオーディオプレ

-ヤなどの場合は、φ3.5mmステレオミニプラグを使っ

Dock コネクタの取り付け角度は調整できません。

付属の AC アダプタを使用してください。付 属の AC アダプタ以外の使用は故障の原因に


なります。

● 取り付け / 取り外しの際に無理に力をかけると、Dock コネクタの破損などの故障の原因となりますのでご注意 ください。

● ご使用の iPhone/iPod が本製品またはリモコンで動作 しない場合、OS またはファームウェアのアップデートに より問題が解決する可能性があります。 最新の iPhone/iPod の OS またはファームウェアのダ ウンロードが可能かを、アップル社の Web サイトでご


iPhone/iPod サポーターの角度を調整する

本製品の iPhone/iPod サポーターで角度を調整し、 iPhone/iPod と本製品を密着させます。 サポーターの角度は背面のつまみで調整できます。

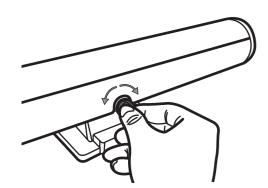

使い終わったら… iPhone/iPod を取り外します Dock コネクタに負担がかからない角度に調整してください。 可動範囲を超えて無理に回すと、故障の原因となります。


確認ください。

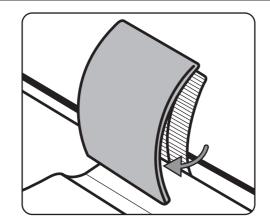



# サウンドシステムとして使用します

スタンバイボタンを押し、本製品の電源を入れます。




iPhone/iPod またはポータブルオーディオプレー ヤなどを操作して、音楽を再生します。スピーカー からの音量は、本体の音量ボタンで調節します。

#### iPhone/iPodを使って再生するときは・・・

- iPhone/iPod 側で音量は調節できません。
- 音楽を再生する場合、メニューで下記を選択してください。 iPhone の場合は「iPod」を選択します。
- · iPod の場合は「ミュージック」を選択します。
- 操作の詳細については、iPhone/iPod のマニュアルをお読

#### 外部入力端子(AUX IN)を使って再生するときは・・・

- 付属リモコンの iPod/AUX ボタンで音声の入力元を切り替
- 本製品および接続したポータブルオーディオプレーヤなどの 両方で音量調節できます(音の大きさにご注意ください)。
- 操作の詳細については、ポータブルオーディオプレーヤなど の各機器のマニュアルをお読みください。



**3** 再生が終わったら、iPhone/iPod またはポータブ ルオーディオプレーヤなどを操作して音楽を停止 し、スタンバイボタンを押して本製品をスタンバイ 状態にします。

#### 本製品使用時の注意

- 本製品を長期間使用しないときは、必ず AC アダプタをコンセントから抜いて
- 本製品の電源をオフにすると、ボリュームの設定は初期値に戻ります。音 の大きさにご注意ください。スタンバイ状態にした場合は、ボリュームの設 定情報は保持されます。

#### 対応 iPhone/iPod 一覧表 (2011年8月現在)

- · iPhone 4, 3GS, iPhone 3G
- · iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th)
- · iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th)
- · iPod classic
- · iPod (4th)
- · iPod Video · iPod mini

最新の情報は弊社接続情報ページにて公開しております。 http://www.logitec.co.jp/connect/connect.html

- 本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店まで で連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承
- 本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出
- または役務取引許可が必要です。
- 本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

### ( リモコン各部の名称と役割



() スタンバイ	本製品の電源をオン またはスタンバイにします。
menu メニュー	iPhone/iPod の メニューを操作します。
ツース切り替え	iPhone/iPod または AUX を切り替えます。
mutc ミュート (消音)	スピーカーの音を一時消します。 再度押すと元に戻ります。
○ OK (決定)	iPhone/iPod の メニューで操作を決定します。
<b>△</b> ±	iPhone/iPod の メニューで上に移動します。
▼	iPhone/iPod の メニューで下に移動します。
● 音量下げ	スピーカーの音量を大きくします。
音量上げ	スピーカーの音量が小さくします。
シャッフル	シャッフル設定を切り替えます。 (OFF→ON (曲ごと)→ON (アルバムごと)→OFF)
● カスート	リピート設定を切り替えます。 (OFF→全曲リビート→1 曲リビート→OFF)
再生/一時停止	音楽を再生します。 /再生している音楽を一時停止します。
1 曲戻る	1回押すと再生中の曲の先頭にスキップします。 2回押すと1曲前にスキップします。
1 曲進む	1 曲後にスキップします。

- リモコン操作時は、本製品の「リモコン受光部」に向けて操 作してください。
- 外部入力端子(AUX IN)をご利用の場合は、リモコンでは スタンバイ(◎) と音量調節(●と●) のみ操作できます。

#### リモコンの電池交換について

リモコンの電池を交換するときは以下の手順で電池を取り出し、新しい電池に 交換してください。使用できる電池は、コイン型リチウム電池(CR2025)です。

電池収納部のノッチ を指先で軽く押し下



電池が収納されてる トレイを引き出し、 古い雷池を取り出し ます。

#### 【 困ったときは ...

本製品に関する詳しい情報、および最新情報は、幣社 Web サイトの「製品情報」 でご確認いただくか、幣社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートページ 6409.jp ("http:" は必要ありません)

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサポートにお願いいたします。

<u>ロジテック株式会社 テクニカルサポート</u> TEL. 0570-022-022 受付時間:10:00~19:00

営業日 : 月曜日~土曜日(祝日営業) ※夏期、年末年始、特定休業日を除く

修理受付窓口(修理品送付先) 〒396-0111 長野県伊那市美すす 8268 番地 1000 ロジテックINAソリューションズ株式会社 3 番窓口

コンケック ITM クリーフック ITM フェーフョンへ ITM フェーフョンへ ITM フェーフ ITM フ : 月曜日~金曜日

※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロード

※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

#### 個人情報の取り扱いについて

製品に関するお問合せなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフ ターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調 査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・ 行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三 者への開示はいたしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしま すので、ご安心ください。

iPhone/iPod用 リモコン付属スピーカー クイックガイト

(LDS-Si1000シリーズ用) 2011年8月 第1版 ◎ 2011 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.



